Mode d'emploi utilisateur de la centrale filaire ou sans fils C6-6

AUGEN S.A.
chée de Bruxelles 408
B6040 - Charleroi (Jumet)

TVA : 423145 969
RC Charleroi n° 137.029
Fortis : 001-1611819-46

URL : http://www.augen.be/
Tél. : +32 (0)71 35 45 33
Fax. : +32 (0)71 35 47 82

Agréation INCERT : C-4006
Agréation UPEA AIV 017
Ministère de l'intérieur 20046930
Entreprise agréée classe 1

INDEX

	PAGE
INDEX	2
INTRODUCTION	2
CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES	3
DESCRIPTION DU CLAVIER CODEUR	3
INITIATION	4
LES TEMOINS POWER ET DAY	4
LE CLAVIER CODEUR	4
POUR LES UTILISATEURS AYANT UN SEUL ACCES	5
Mise en service, Mise hors service, Après une alarme	5
POUR LES UTILISATEURS AYANT UN ACCES COMPLET ET PARTIEL	6
POUR LES UTILISATEURS AYANT PLUSIEURS ACCES	6
Mise en service	6
Mise hors service, Après une alarme	7
UTILISATION DES TOUCHES FONCTIONS F1 … F4	8
UTILISATION DES COMMANDES A DISTANCE	9
AUDIO : L'ANNONCE ET L'ECOUTE APRES UNE ALARME	9
LISTE DES EVENEMENTS - HISTORIQUE	9
CONTROLER LA CENTRALE A DISTANCE	10

Introduction

La centrale EUROTEC C.6-6 est conçue pour tirer le meilleur rendement des différents éléments qui constitue votre système de protection.

Au cas où vous auriez besoin d'un service ou d'informations sur votre système de sécurité, ses accessoires, sa garantie ou son entretien annuel, votre installateur AUGEN se fera un plaisir de vous aider.

Consignes de sécurité importantes

Les produits Eurotec sont approuvés par les autorités de test nationales compétentes. (Marquage CE, CE0682).

Ne jamais démonter, ouvrir totalement ou partiellement des appareils. Ne jamais couper ou endommager une partie des câbles.

Lors de l'utilisation de votre système de sécurité, des précautions de base sont à respecter.

Toute ouverture des détecteurs, de la centrale, des sirènes provoque instantanément une réaction de sabotage et de tentative de fraude. Dans ce cas, un technicien compétent DOIT intervenir.

Ne jamais modifier votre installation sans faire appel à un technicien qualifié.

Faites procéder AU MINIMUM une fois par an à la vérification de votre système par l'installateur.

Signalez toute anomalie d'utilisation à votre installateur.

Ne jamais introduire de liquide ou d'objets externes au système dans les différents composants de celui-ci.

Faites attention lors de l'utilisation d'appareils électriques à proximité des différents composants. Veillez par exemple, à ne pas utiliser un nettoyeur à haute pression à proximité des appareils de sécurité.

Respecter les consignes d'utilisation données par votre installateur.

Description du clavier codeur

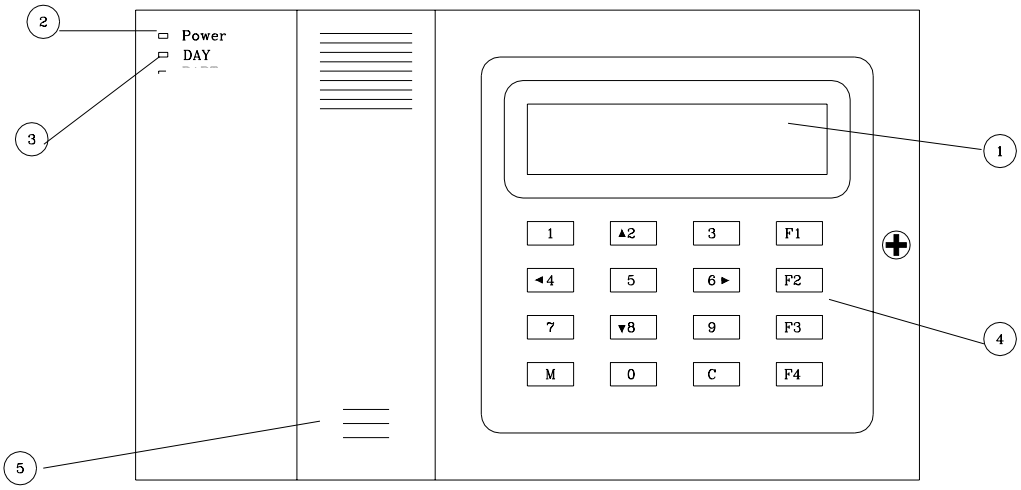

① Afficheur LCD - affiche les informations en texte clair.

② Témoin **POWER**

Indique la présence du secteur / 230 Volt (position normale allumée).

③ Témoin **DAY**.

Indique la mise en / hors service du système de sécurité.

④ Clavier

Avec les touches ▲◄◄► vous pouvez sélectionner une partie du menu (correspondent aux touches 2, 8, 4 en 6).
Avec les touches clavier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 vous pouvez introduire votre code.
La touche **M** permet de confirmer votre code ou pour confirmer un choix.
La touche **C** permet de corriger, d'annuler une manipulation ou de quitter un menu ou sous-menu.
Les touches F1, F2, F3 et F4 sont liées aux fonctions spéciales, voir aussi page 8.

⑤ Buzzer - génère un signal sonore au besoin.

Introduction

Un système d'alarme se compose :

- d'une centrale (le cerveau de l'installation) équipée en interne d'une batterie, qui vous garanti un fonctionnement correct de votre installation de détection intrusion, même en cas d'une coupure prolongée de courant électrique.
- d'un ou plusieurs clavier(s) codeur(s).
- d'éléments de détections (Contacts d'ouverture, détecteurs de présence, détecteur d'incendie,...).
- d'une sirène intérieure équipée d'une batterie, qui garanti le fonctionnement même en cas de défaillance complète de la centrale (facultative).
- d'une sirène extérieure (facultative).
- d'un générateur de composition de numéros téléphonique : transmetteur téléphonique (facultatif).
- d'un modem de transmission pour une programmation à distance. C'est ce qu'on appelle le UP/DOWNLOADING (facultatif).

La centrale **EUROTEC** C.6-6 est conçue pour tirer le meilleur rendement des différents éléments qui constitue votre système de protection. Afin de vous familiariser avec la manipulation de votre système, nous vous invitons à examiner attentivement votre clavier-codeur. Celui-ci se présente de la manière suivante :

Le témoin POWER ②

Ce témoin indique la présence du 220 Volts et l'état de la batterie de la centrale.

- En mode normal, le témoin power est allumé (lumière verte). Cela signifie que votre installation est correctement alimentée par le réseau (230 Volts) et que le niveau de la batterie de la centrale est correct.
- Si ce témoin est éteint : cela signifie que le 230 volts est absent. Le buzzer émet un bip chaque minute.
  Remède : vérifier votre disjoncteur principal d'alimentation 230 Volts. Vérifier l'état des fusibles réservés à l'alimentation de la centrale. Si tout semble correct et que vous n'avez aucun appareil électrique qui fonctionne correctement dans la maison, il s'agit probablement d'une coupure de secteur généralisée. Dans ce cas, il faut attendre le retour du secteur pour un rétablissement normal.
- Si ce témoin clignote: cela signifie que la batterie de la centrale est défectueuse. Si l'afficheur de votre clavier codeur vous indique **'ER : BATTERIE DECHARGEE'** veuillez contacter votre installateur.

NOTE : votre système est prévu pour fonctionner correctement en cas de coupure de secteur en votre absence. L'autonomie de votre système de sécurité est déterminée par la capacité de la batterie placée dans la centrale.

Le témoin DAY ③

Ce témoin indique l'état actuel de votre système de sécurité.

- Quand votre système d'alarme n'est pas branché, le témoin DAY est allumé.
- Quand votre système d'alarme est branché, le témoin DAY est éteint.

Le clavier ④

Les touches numériques sont utilisées pour introduire votre code d'accès ou introduire une valeur numérique. Les touches 2, 4, 6 et 8 sont également pourvues des indications suivantes : ▲,◄,►,▼. Ces touches permettent de sélectionner une partie du menu.

La touche **M** est utilisée pour confirmer votre code ou pour sélectionner une barre du menu. C'est la touche mémoire.

La touche **C** est utilisée pour corriger votre code ou pour sortir du menu.

Les touches F1 - F4 sont utilisées comme touches 'fonctions', elles peuvent exécuter des actions préprogrammées, voir aussi l'annexe 2.

Pour les utilisateurs ayant un seul accès

Mise en service

Introduisez votre code suivi de **M**, l'afficheur indique :

CE#00 >>

Vous entendez un son discontinu vous indiquant de quitter les lieux. Votre système de sécurité est en train de se brancher ! Le témoin lumineux DAY s'éteint quand votre alarme est branchée. Si vous voyez apparaître l'affichage suivant :

- - 01

Cela signifie que le détecteur numéro 1 détecte une présence.
Par contre, si vous voyez l'affichage suivant :

CE#00 ≡≡

Votre installation (centrale) est en service global.

Mise hors service

Entrez dans votre habitation et dirigez-vous vers le clavier. Le clavier émet un son discontinu et l'afficheur vous indique :

> ENTREZ CODE <

Introduisez votre code suivi de M. Vous êtes dans votre menu de mise hors service. L'afficheur indique :

CE#00 □□

Après une alarme...

AL : Salon

Introduisez votre code suivi de la touche M pour arrêter la signalisation (sirènes et /ou buzzer). Introduisez une deuxième fois votre code suivi de M pour revenir à l'affichage normal.

CE#00 □□

La partie de droite de l'afficheur vous indique à l'aide d'un symbole l'état de la centrale (partie de l'installation).

Principales indications :

>>	Le temps de sortie est activé et le système se branche correctement.
□□	Hors service
≡≡	En service
□≡	En service partiel. La centrale est correctement branchée mais tous les détecteurs ne sont pas actifs.

Pour l'utilisateur disposant d'un code pour la mise en ou hors service de toute l'installation ou d'une partie de celle-ci (partie).

Il est intéressant pour l'utilisateur d'avoir la possibilité de brancher l'entièreté de sa centrale lorsqu'il quitte son domicile, mais également de pouvoir mettre sous surveillance qu'une partie de sa maison lorsqu'il va dormir. Nous conseillons, pour une raison de faciliter, d'utiliser deux codes différents, simples à mémoriser, pour ces deux mises en service :

- Pour la mise en service de l'ensemble de la centrale, nous utilisons le même principe que celui énoncé dans le paragraphe précédent : *'pour les utilisateurs ayant un seul accès'*.
- Pour la mise en service d'une centrale subdivisée en parties (un part 'privé' par exemple) nous vous conseillons d'utiliser le même code en y ajoutant un chiffre (par exemple : si votre code initial est le 6789 + **M**, alors la partie de la centrale sera branchée à partir du code 6789 + 1 + **M**).

Lors de la mise en service de l'entièreté de l'installation, le code 6789-**M** est introduit, l'afficheur vous montre :

CE#00 >>

L'information CE#00 est la centrale complète, tandis que l'introduction du code 67891-**M**, l'affichage montre une partie de centrale :

CE#00 / 01 >>

Vous entendez un son régulier, qui vous indique que vous mettez en service une partie. Votre système de détection intrusion est branché partiellement ! Le témoin DAY sur le clavier de commande reste allumé lorsqu'une partie de votre système d'alarme est mis en service et l'afficheur indique à la fin de ce qu'on nomme le temps de sortie :

CE#00 □≡

Les symboles à droite indiquent la mise en service partielle du système.
La mise hors service des deux centrales peut être exécutée par les deux codes. L'afficheur indique :

CE#00 □□

Pour les utilisateurs ayant plusieurs accès

Mise en service

Introduisez votre code suivi de M. L'afficheur indique :

>CE#00 □□

La partie gauche de l'afficheur vous indique la centrale (partie de l'installation). La partie de droite vous indique l'état actuel de cette partie (= mise hors service). Pour